

# Mikrometrické odpichy s prodlužovacími nástavci

## Série 137

Provedení mikrometrických odpichů s výměnnými nástavci nabízí následující výhody:

- Výměnné nástavce s válcovými prodlužovacími nástavci, které jsou pružně namontovány v ochranných pouzdrech; pro rozšíření rozsahu měření.
- Dostupné jsou měřicí plochy z tvrdokovu.

### Technické parametry

Stupnice	Na bubinku a na pouzdře matně chromovaná, $\varnothing$ 15 mm
Vřeteno	Stoupání vřetene 0,5 mm
Prodloužení	$\varnothing$ 12,5 mm
Dodává se	Včetně pouzdra, klíče, nástavců, mikrometrické hlavy

### Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
137-011	Mikrometrické odpichy s kalenými měřicími plochami, 50-63mm
137-013	Mikrometrický odpich s měřicími plochami z tvrdokovu, 50-63mm

### Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
980505	Prodloužení pro sérii 137, 13mm, kalené měřicí plochy
980507	Prodloužení pro sérii 137, 25mm, kalené měřicí plochy
980509	Prodloužení pro sérii 137, 50mm, kalené měřicí plochy
980511	Prodloužení pro sérii 137, 100mm, kalené měřicí plochy
980515	Prodloužení pro sérii 137, 200mm, kalené měřicí plochy
980517	Prodloužení pro sérii 137, 300mm, kalené měřicí plochy
980519	Prodloužení pro sérii 137, 337, 13 mm, osazené tvrdokovem
980521	Prodloužení pro sérii 137, 337, 25 mm, osazené tvrdokovem
980523	Prodloužení pro sérii 137, 337, 50 mm, osazené tvrdokovem
980525	Prodloužení pro sérii 137, 337, 100 mm, osazené tvrdokovem
980529	Prodloužení pro sérii 137, 337, 200 mm, osazené tvrdokovem
980531	Prodloužení pro sérii 137, 337, 300 mm, osazené tvrdokovem




137-205

### Metrické Měřicí plochy osazené tvrdokovem

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Rozsah indikace	Děl. stup.	Chyba posuvu vřetene [ $\mu$ m]	Prodlužovací nástavce	Hmot. [g]
137-206	50 - 150	13 mm	0,01 mm	3	3 (13, 25, 50 mm)	145
137-207	50 - 300	13 mm	0,01 mm	3	5 (13, 25, 50 (2 ks), 100 mm)	305
137-208	50 - 500	13 mm	0,01 mm	3	6 (13, 25, 50 (2 ks), 100, 200 mm)	460
137-209	50 - 1000	13 mm	0,01 mm	3	8 (13, 25, 50 (2 ks), 100, 200 (2 ks), 300 mm)	845
137-210	50 - 1500	13 mm	0,01 mm	3	10 (13, 25, 50 (2 ks), 100, 200 (3 ks), 300 mm (2 ks))	1225

### Metrické S kalenými měřicími plochami

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Rozsah indikace	Děl. stup.	Chyba posuvu vřetene [ $\mu$ m]	Prodlužovací nástavce	Hmot. [g]
137-201	50 - 150	13 mm	0,01 mm	3	3 (13, 25, 50 mm)	145
137-202	50 - 300	13 mm	0,01 mm	3	5 (13, 25, 50 (2 ks), 100 mm)	305
137-203	50 - 500	13 mm	0,01 mm	3	6 (13, 25, 50 (2 ks), 100, 200 mm)	460
137-204	50 - 1000	13 mm	0,01 mm	3	8 (13, 25, 50 (2 ks), 100, 200 (2 ks), 300 mm)	845
137-205	50 - 1500	13 mm	0,01 mm	3	10 (13, 25, 50 (2 ks), 100, 200 (3 ks), 300 mm (2 ks))	1225

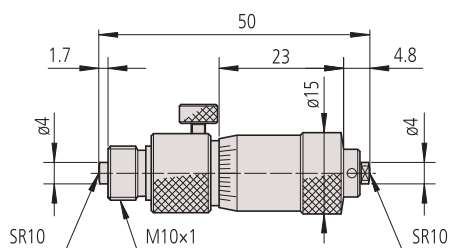

Mikrometrická hlavička pro sérii 137